


2 槽式ホッパスケール

本製品は、上部に切替弁を備えた 2 槽式の計量ホッパシステムです。

最初のホッパに原料を投入し、設定した重さに達した時点で切替弁により

2 つ目のホッパへの投入が自動で切り替わります。

この間、最初のホッパでは計量済みの原料を排出するため、効率的な作業が可能となります。

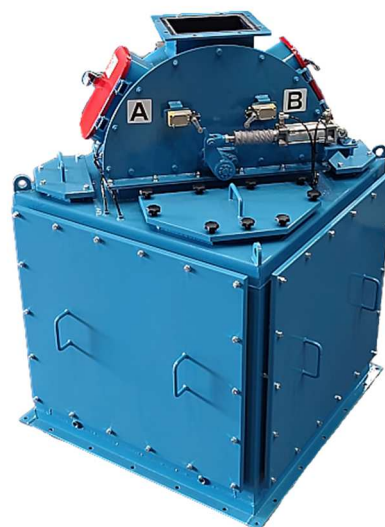


2 槽式ホッパスケールの特徴

- ☒ 連続して計量可能

仕様

寸法や計量値は、お客様のご要望に合わせて決定いたしますので、お気軽にご相談ください。

計量時の動作

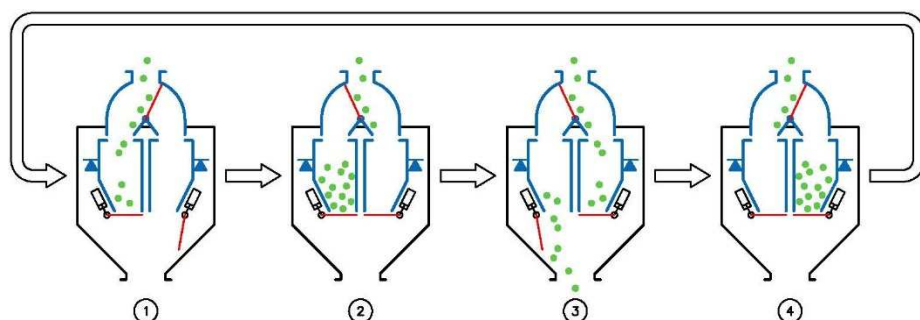

- ① 左ホッパへ原料投入します
- ② 設定した重さに達したら、
切替弁を操作して右ホッパへの原料投入を開始します
- ③ 右ホッパで計量中に、左ホッパの排出弁を開けて原料を排出します
- ④ 排出が終わったら排出弁を閉じ、左右のホッパでこれを繰り返します

富士工機株式会社

本 社
営業本部 〒494-0011
愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1
TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127

東京支店 〒108-0075
東京都港区港南二丁目 16 番 2 号太陽生命品川ビル 9F
TEL : 03-6260-2480 / FAX : 03-6260-2490

大阪支店 〒541-0057
大阪府中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号本町コラビル六階
TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962

岡山支店 〒700-0826
岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F
TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189